



Display für deine Taschen-Tausch-Station

Die Taschen-Tausch-Station kann mehr als nur Taschen tauschen

Mit dem Display-Modul kannst du Informationen sichtbar machen – zum Beispiel einen QR-Code, ein Logo oder eine kurze Botschaft. Dafür wird ein gedrucktes Sechseck in das Displaymodul, bestehend aus zwei Teilen, eingesetzt und in die Station geklemmt. So lässt sich das Display jederzeit einfach austauschen oder neu gestalten.

Was du anzeigen kannst

- QR-Code zur ReUseMe-Webseite
- Eigenes Logo oder Logos von lokalen Partner:innen
- eine kurze Botschaft zum Projekt
- Hinweise wie „Tasche nehmen & später zurückbringen“

So funktioniert's

Auf den nächsten Seite erklären wir im Detail den Aufbau des Displays.

Vorlagen nutzen

Auf der letzten Seite findest du eine PDF- und eine Word-Druckvorlage.

Gefördert durch



Umgesetzt von



Unterstützt durch




So könnte dein Display aussehen

Wir freuen uns, wenn unsere Displays genutzt werden, um andere auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Diese Seite kannst du direkt ausdrucken: Die Sticker haben bereits die richtige Größe und können einfach ausgeschnitten werden.

Wenn Du dein Display selbst gestalten willst, gehe zu Seite 3.

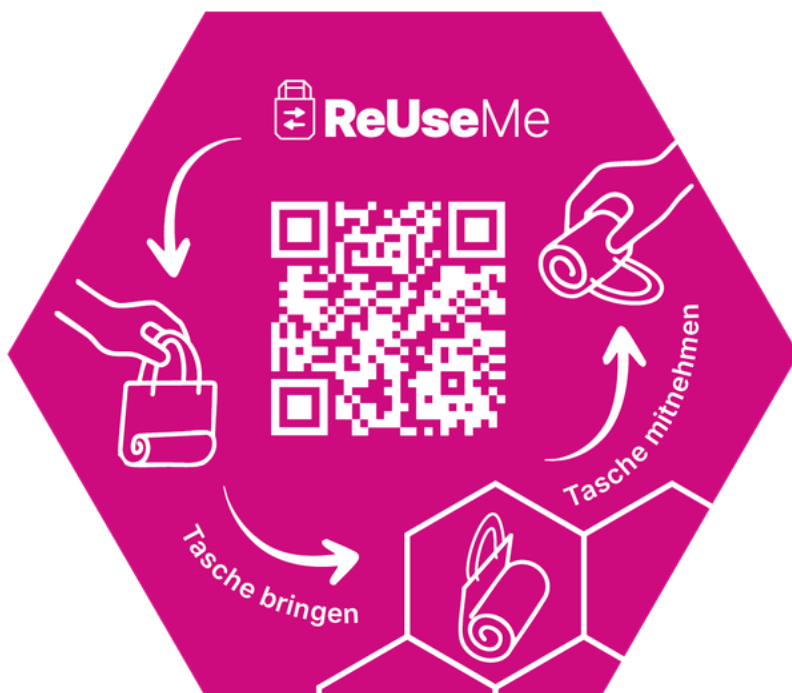


Viel Spaß beim Basteln –

und dabei, gemeinsam Taschen weiterzugeben statt neue zu kaufen.



ReUseMe

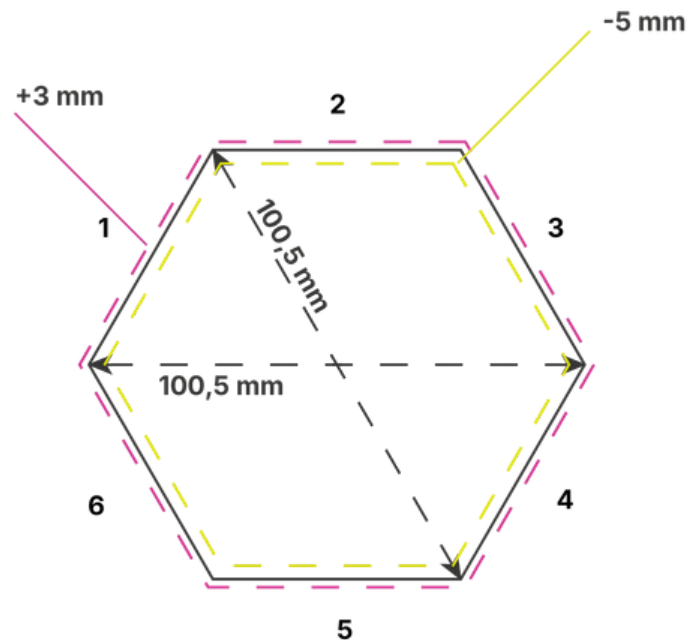

Maße des Displays

Das Display ist ein regelmäßiges Sechseck mit flacher Seite oben und unten. Der Abstand von Ecke zu gegenüberliegender Ecke beträgt 100,5 mm, der Abstand von flacher Seite zu flacher Seite rechnerisch 87,04 mm bzw. gerundet 87 mm. Zur Konstruktion z. B. in Illustrator ein Polygon mit 6 Seiten und einem Radius von 50,25 mm anlegen; das Maß bezieht sich auf die Außenkontur, daher Kontur-/Linienstärken beim Endmaß berücksichtigen.

Display gestalten

Du kannst dein Display mit fast jedem Programm gestalten, also mit Word, PowerPoint, Canva, Illustrator, Inkscape und weiteren. Erstelle ein Sechseck (siehe oben: Maße des Displays) oder nutze die Vorlage auf Seite 4. Achte darauf, dass Text und wichtige Elemente mindestens 5 mm Abstand zum Rand haben.

Rand & Beschnitt

Wenn dein Design bis zum Rand des Sechsecks gehen soll, lasse den Hintergrund ca. 3 mm über den Rand hinauslaufen. Beim Drucken und Schneiden kann es kleine Verschiebungen geben. Der zusätzliche Rand sorgt dafür, dass keine weißen Blitzer an der Kante entstehen.

Drucken

Drucke dein Display in Originalgröße (100 %). Deaktiviere Optionen wie „An Seite anpassen“ oder automatische Skalierung.

Am besten zum befestigen an der Station geeignet sind stärkeres Papier, Karton oder Stickerpapier

Ausschneiden

Schneide das Sechseck mit einer Schere oder einem Cutter aus. Es muss nicht perfekt sein – im Display-Modul wird es später zwischen zwei Spacer geklemmt.

Gefördert durch




Umgesetzt von



Unterstützt durch



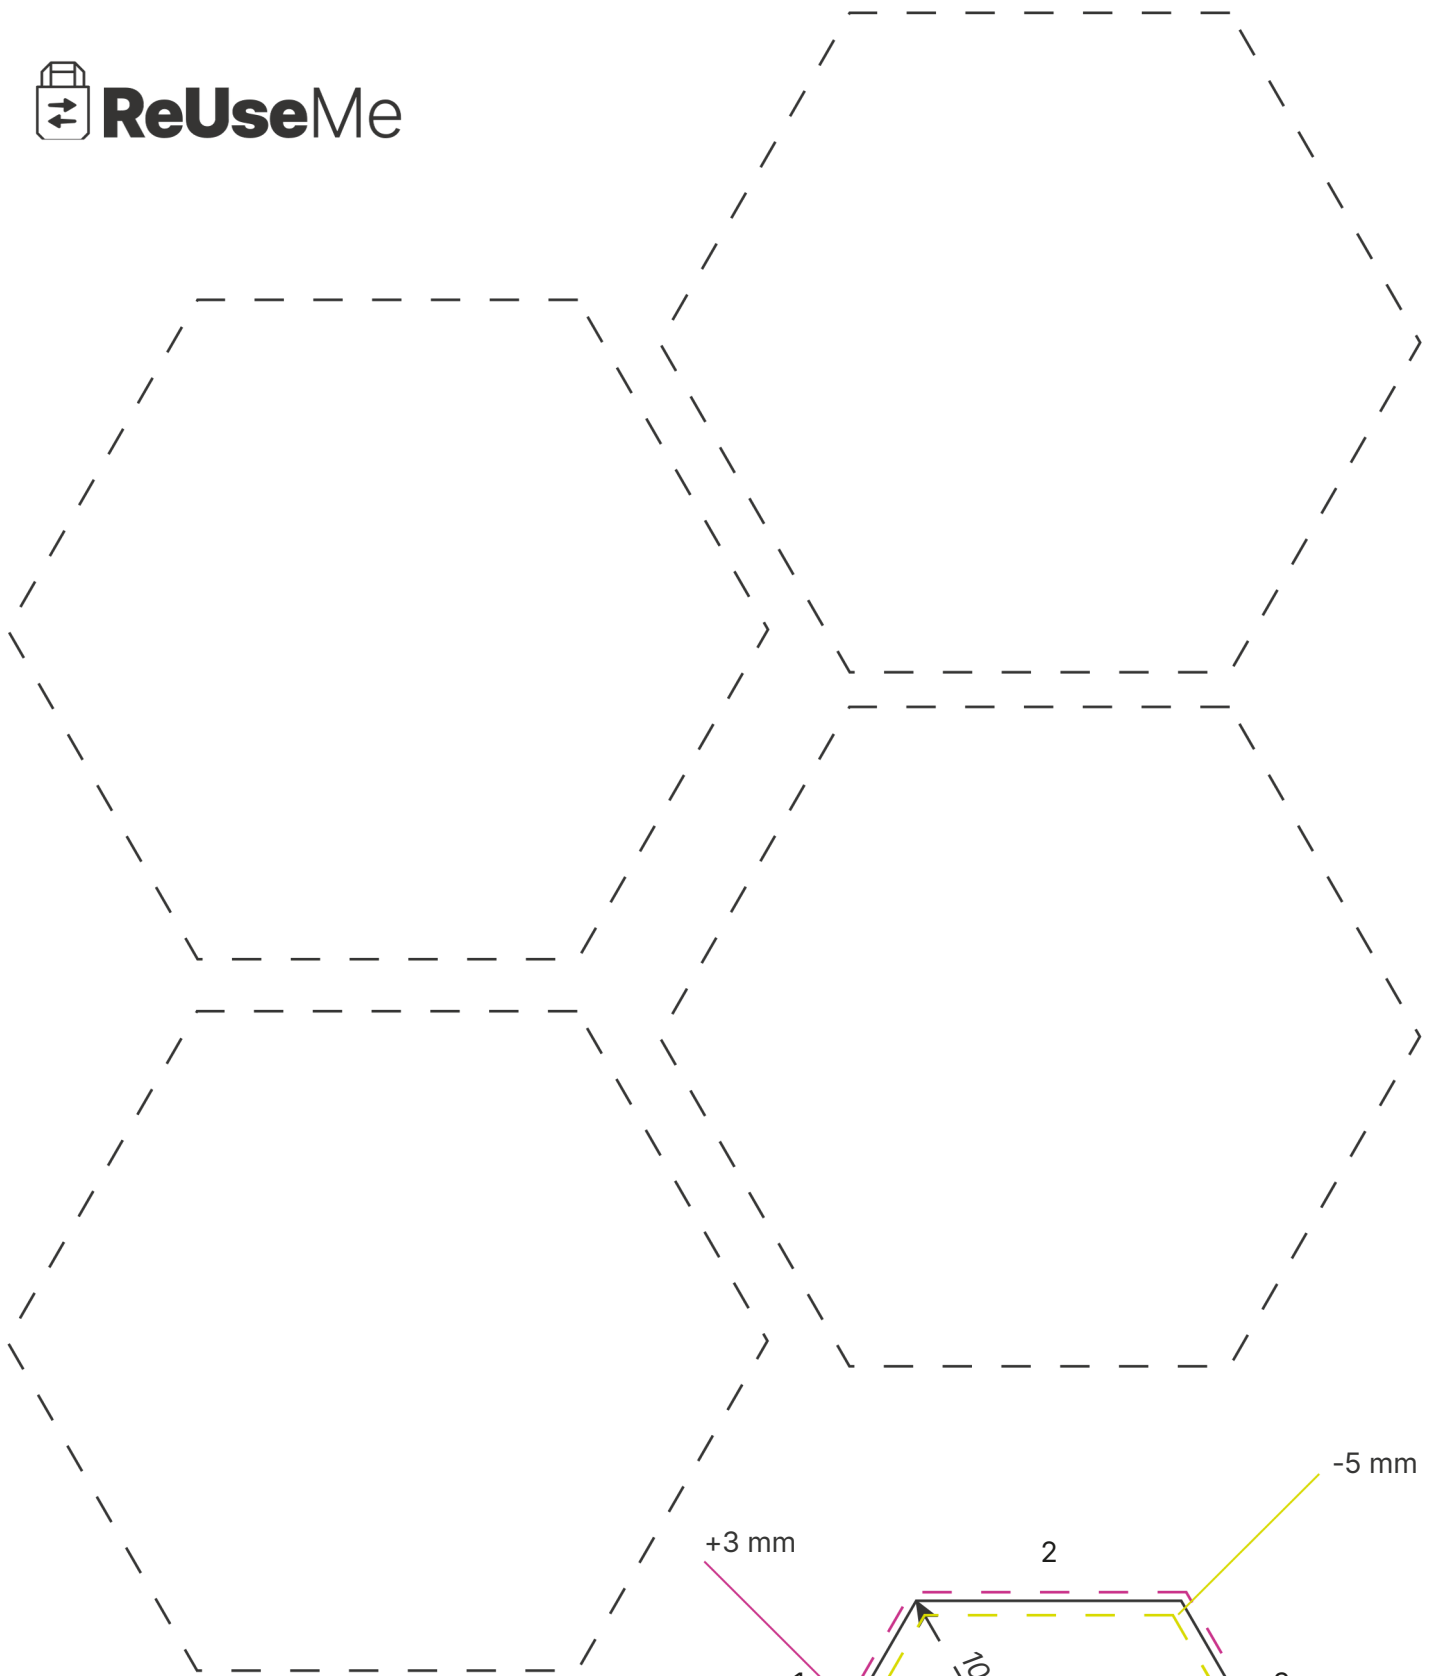

-  Diese Linie entspricht der Endgröße.
-  Sicherheitsbereich = 5 mm innen
-  Beschnitt = 3 mm außen

